Manual de instalación rápida EXOBOARD

1. Componentes



Sensor



Cable USB



Lápiz infrarrojo



Llave pequeña para fijación del sensor



USB

2.Instalación del hardware

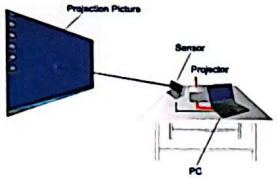


Diagrama de instalación del sensor



Sugerencia: coloque el sensor sobre el proyector.




Encienda el interruptor del lápiz para usarlo.

3.Instalación del software




Programa de instalación

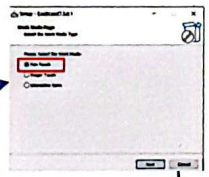


a - Seleccione "Pen Touch" y podrá utilizar el lápiz táctil IR.

b.- Seleccione "Finger Touch" y podrá utilizar tanto el lápiz IR como el dedo (según modelo).

c.- Seleccione "Interactive Game" para dispositivos con interacción para juegos. (según modelo).

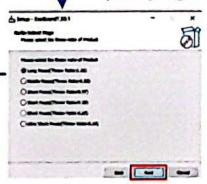

Seleccione la "relación de proyección" (Throw Ratio) correspondiente según su sensor. Haga clic en "Siguiente" (Next) para continuar con el siguiente paso.

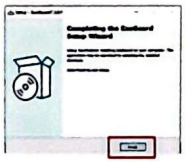


Haga clic en "Finalizar" (Finish) para completar la instalación.


El controlador también se puede descargar a través de este enlace:
https://downloads.exo.com.ar/soporte/drivers/EXOBoard/EXOBoard.zip



Aviso: Después de abrir el software, si no puede ver el Icono del software en la barra de tareas, haga clic en "Mostrar Iconos ocultos", busque el Icono del software y continúe con lo siguiente.

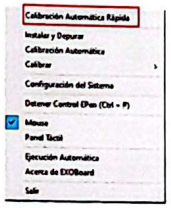

Abrir calibración automática rápida.

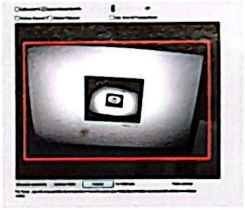


Mueva manualmente el sensor y ajuste el ángulo de la cámara para que el área de trabajo quede dentro del cuadrado amarillo.



Haga clic en Calibración Automática.



Después de la calibración aparece el mensaje "Calibración OK!"
Si la calibración falla, saldrá el error de "Calibración fallida"
Tenga en cuenta que no debe haber ningún obstáculo entre el sensor y la pantalla, de lo contrario, la calibración automática fallará.
Una vez que la calibración sea exitosa, haga clic en Aceptar

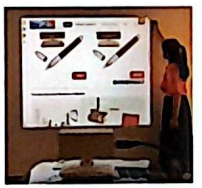

Ahora es posible la funcionalidad táctil con el lápiz infrarrojo.


Escaneado con CamScanner

4. Calibración automática normal


Aviso : Haga clic en el Icono del software".



Icono de software

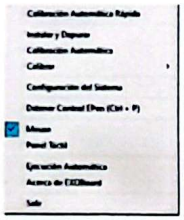

Haga clic en "Instalar y Depurar"

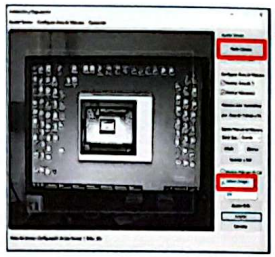

Seleccione " Modo cámara. Ajuste el sensor, intente que el el área de trabajo quede dentro del cuadrado amarillo. Si la imagen está invertida, haga clic en "Voltear imagen" para ajustar.



Aviso: Si no puede ver el Icono del software en la barra de tareas, haga clic en "Mostrar Iconos ocultos", busque el Icono del software y continúe con lo siguiente.




Haga clic en "Calibración automática en la pestaña "Operación" para comenzar a calibrar automáticamente. Tenga en cuenta que no debe haber ningún obstáculo entre el sensor y la pantalla; de lo contrario, la calibración automática fallará.


5. Calibración manual




Aviso: Si no puede ver el Icono del software en la barra de tareas, haga clic en "Mostrar Iconos ocultos", busque el Icono del software y continúe con lo siguiente.

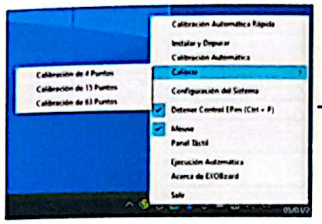

Seleccionar Calibrar. Tendrá varias opciones de calibración: de 4 puntos/15 puntos/63 puntos. Seleccione la que prefiera.

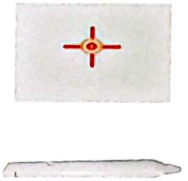


Encienda el interruptor del lápiz para posicionamiento manual. Y sitúe la punta del lápiz sobre las cruces que le va a indicar el software para la calibración.

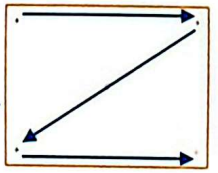


Calibración manual punto por punto.

Otras configuraciones.

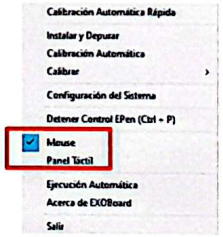

"Mouse":
Escritura para una sola persona
"Panel táctil":
Escritura por parte de varias personas. (Se requieren dos lápices IR)

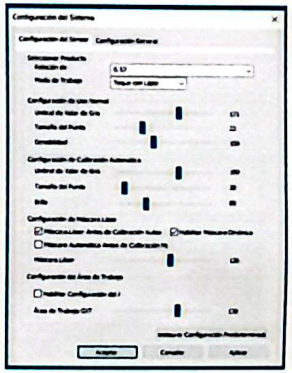

Seleccione la "relación de proyección" correspondiente según su sensor.

Aviso:
Una vez completada la calibración, puede utilizar este producto .

Escaneado con CamScanner